

Dual

Service- Information Dp 1011 V 26




Technische Daten

Stromart:	Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle
Netzspannung:	110, 150 oder 220 Volt umschaltbar
Antrieb:	zweipoliger Einphasen-Asynchronmotor
Leistungsaufnahme:	ca. 60 Watt
Gleichlauf:	gemessen mit EMT 420 gehörig bewertet, Gesamtgleichlauffehler mit Plattenteller 21 cm Ø max. $\pm 0,25\%$ mit Plattenteller 24 cm Ø max. $\pm 0,20\%$
Plattenteller-Drehzahlen:	78, 45, $33\frac{1}{3}$ und $16\frac{2}{3}$ U/min
Störspannungsabstand:	bezogen auf 100 Hz, 1,4 cm/s mit Meß-Schallplatte DGG 99012 100 Hz > 42 db 250 Hz > 50 db
Tonabnehmerkopf:	abnehmbar, geeignet zur Aufnahme aller Kristall- und Keramik-Tonabnehmersysteme mit $\frac{1}{2}$ " Befestigung Standardausrüstung: Tonabnehmerkopf O 1 b mit Stereo-Kristall-Tonabnehmersystem CDS 620/4/45
Verstärker:	2 x 2 - stufig, 2 x 4 Watt Bestückung: 2 x ECL 86, Selengleichrichter B 250 C 125
Lautsprecher:	2 x 5 Watt Spezial-Breitband-Lautsprecher mit Hochtönkegel
Netzsicherungen:	für 220 V: 300 mA mittelträge für 110 und 150 V: 600 mA mittelträge
Kontroll-Lampe:	Röhrenlampe E 10, 7 V / 0,3 A
Maße:	545 x 380 x 210 mm
Gewicht:	13,3 kg

GEBRÜDER STEIDINGER · 7742 ST. GEORGEN / SCHWARZWALD

Fig. 1
Koffer, Bedienungselemente
und Beschlagteile

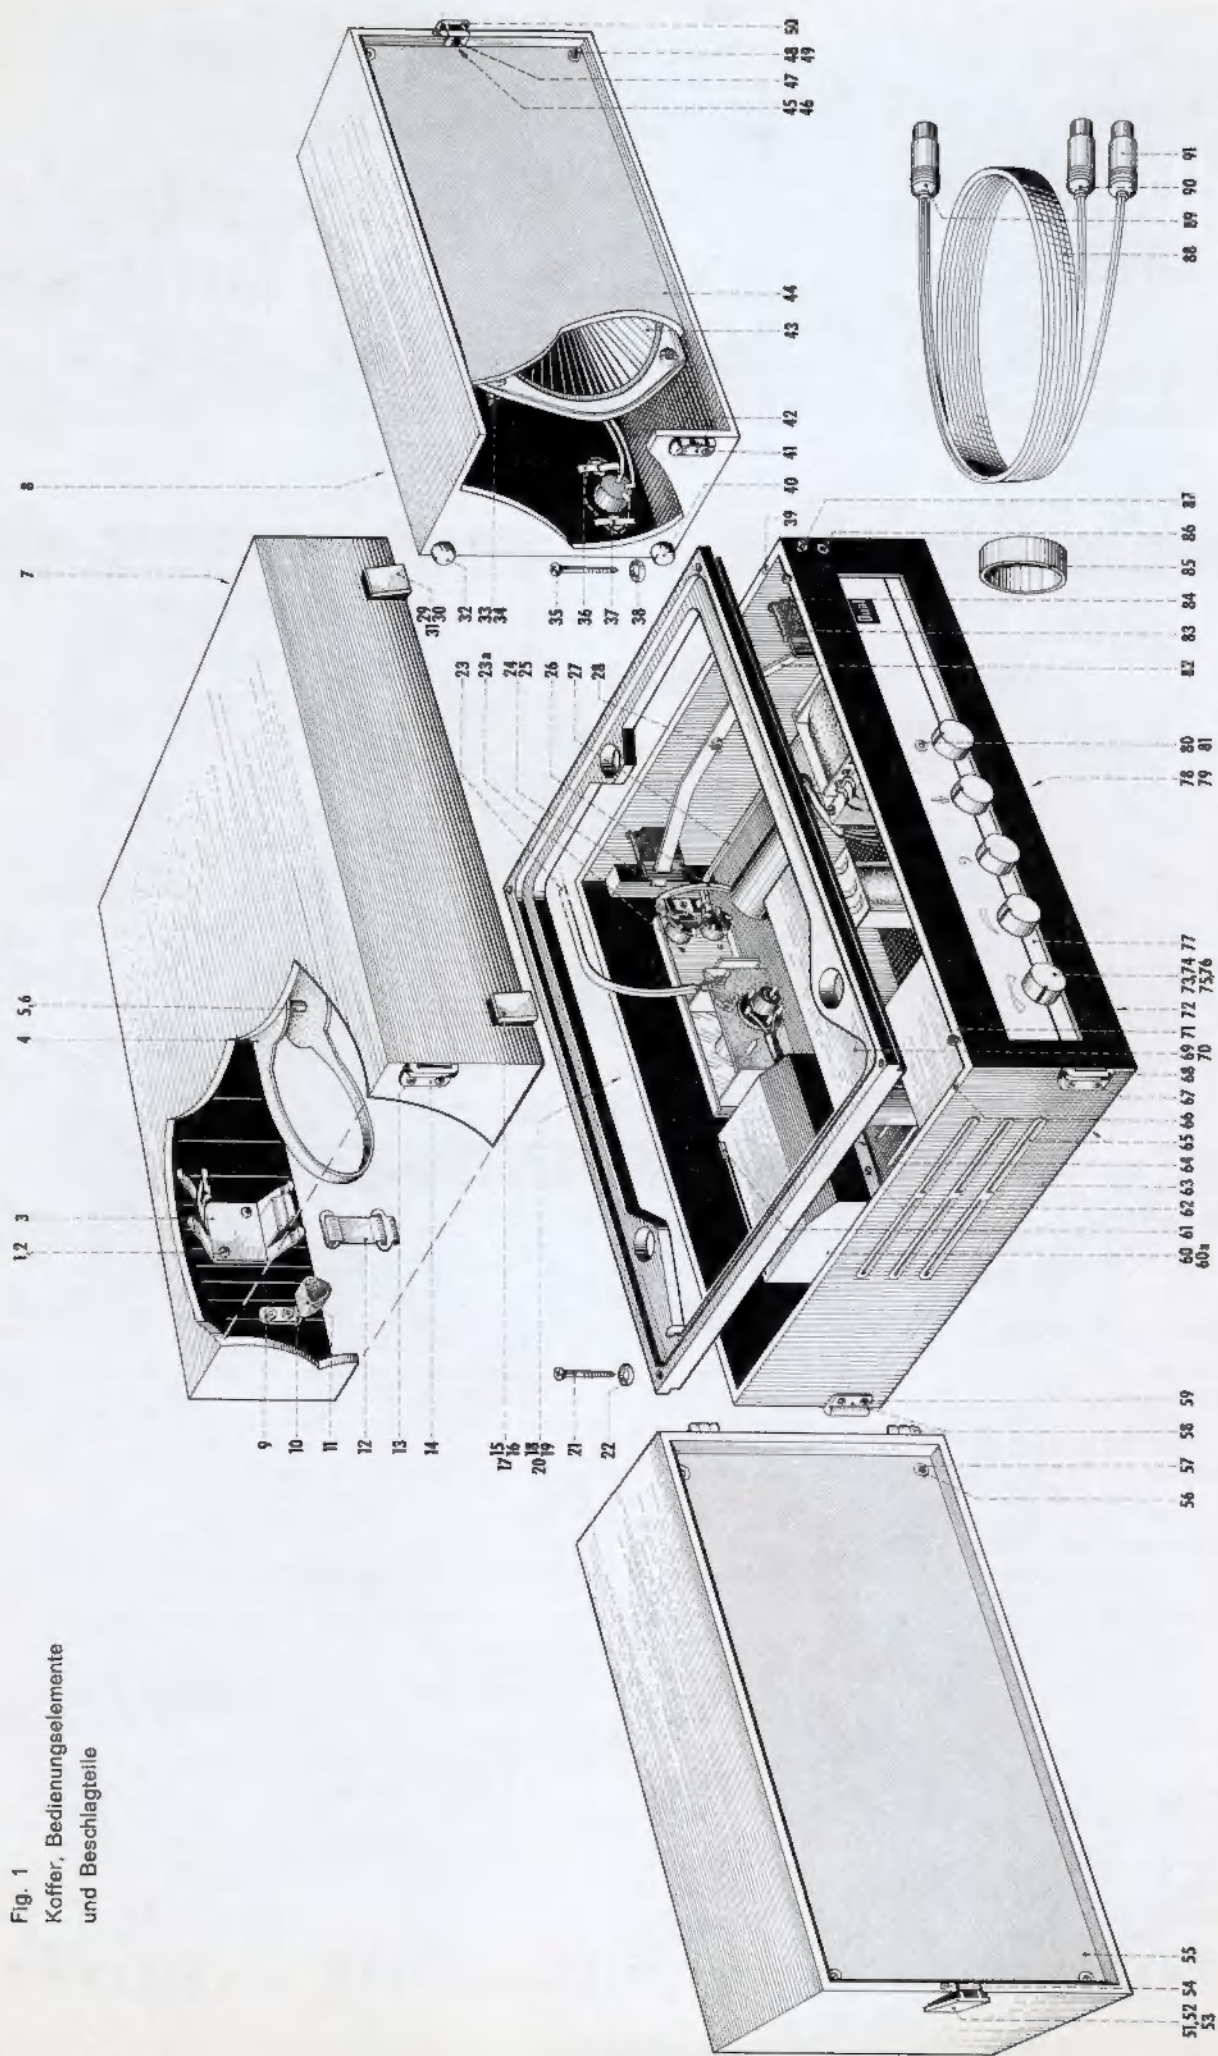


Ersatzteile

(Teile des Plattenwechslers 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteilliste 1011)

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät
1	HHK 3/8	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 8	2
2	3,2/7/0,5 St	Scheibe	6
3	12 A - 312	Aufnahmefeder	1
4	21 A - 6	Schallplattenhalter	1
5	21 A - U 4	Aufnahmedorn kpl.	1
6	SS 4/15	Senkschneidschraube DM 4 x 15	1
7	10 - 25	Dual-Schild	1
8	26 A - 9	Gitterrahmen	14
9	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3	12
10	26 H - 12	Winkel	2
11	26 H - 16	Druckstollen	2
12	22 B - U 6	Halteband kpl.	1
13	HHK 3/10	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10	24
14	21 C - 28	Scharnier	6
15	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	4
16	25 K - 19	Verstärkungsfeder für Taste	4
17	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung)	12
18	25 K - 10	Abdeckrahmen	1
19	33 D - 13	Anschlußschild (an Anschlußplatte)	1
20	33 D - 14	Sicherungsschild (an Anschlußplatte)	1
21	LSHK 3/35 c	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 35	4
22	25 E - 46	Unterlegscheibe	12
23	26 M - 18	Netzleitung (Spannungswähler-Netzschalter)	1
23 a	4123/4 c	Hohlmet 3 x 0,3 x 4 (für Flanschsteckdose)	4
24	LSK 3/15 a	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x 15	2
25	3,2/8/1,5 St	Scheibe	2
26	33 Y - 9	Lautsprecherleitung, 3-adrig	1
27	33 Y - 10	Tonabnehmerleitung	2
28	M 3/4	Sechskantmutter M 3	9
29	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	4
30	25 K - 19	Verstärkungsfeder für Taste	4
31	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung)	12
32	22 F - 7	Bodenniet für Lautsprecher	4
33	3,2/8/0,5 St	Scheibe	8
34	M 3/4	Sechskantmutter M 3	9
35	LSHK 3/35 c	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 35	4
36	26 L - 18	Zweispitzniet 3 x 14	4
37	3,2/7/0,5 St	Scheibe	6
38	25 E - 46	Unterlegscheibe	12
39	4124/7 a	Rohmet A 4 x 0,4 x 7	4
40	22 F - 7	Bodenniet für Lautsprecher	4
41	HHK 3/10	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10	24
42	21 C - 28	Scharnier	6
43	26 J - 18	Oval-Lautsprecher	2
44	26 L - U 14	Lautsprecherwand kpl.	2
45	25 K - 19	Verstärkungsfeder für Taste	4
46	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung)	12
47	26 L - 19	Paßstift	4
48	25 E - 46	Unterlegscheibe	12
49	LSHK 3/25 c	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 25	8
50	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	4
51	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	4
52	25 K - 19	Verstärkungsfeder für Taste	4
53	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung)	12
54	26 L - 19	Paßstift	4
55	26 L - U 14	Lautsprecherwand kpl.	2
56	LSHK 3/25 c	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 25	8
57	25 E - 46	Unterlegscheibe	12
58	21 C - 28	Scharnier	6
59	HHK 3/10	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10	24
60	21 A - U 12	Kabelfach kpl.	1
60 a	LSHK 3/13 f	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 13 (für Kabelfach)	2
61	21 A - 49	Schieber (für Kabelfach)	1
62	HH 2,7/7 d	Halbrundholzschraube 2,7 x 7	2
63	26 M - U 1	Leerkoffer kpl.	1
64	21 A - 52	Kabel-Durchführung	4
65	26 A - 9	Gitterrahmen	14
66	4124/7 a	Rohmet A 4 x 0,4 x 7	4
67	HHK 3/10	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10	24
68	21 C - 28	Scharnier	6
69	33 Y - 3	Abschirmblech	1
70	Z 3/4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4 (für Befestigung des Abschirmbleches)	14

Fig. 3

Verstärker 33 Y - Ausf. A kpl.

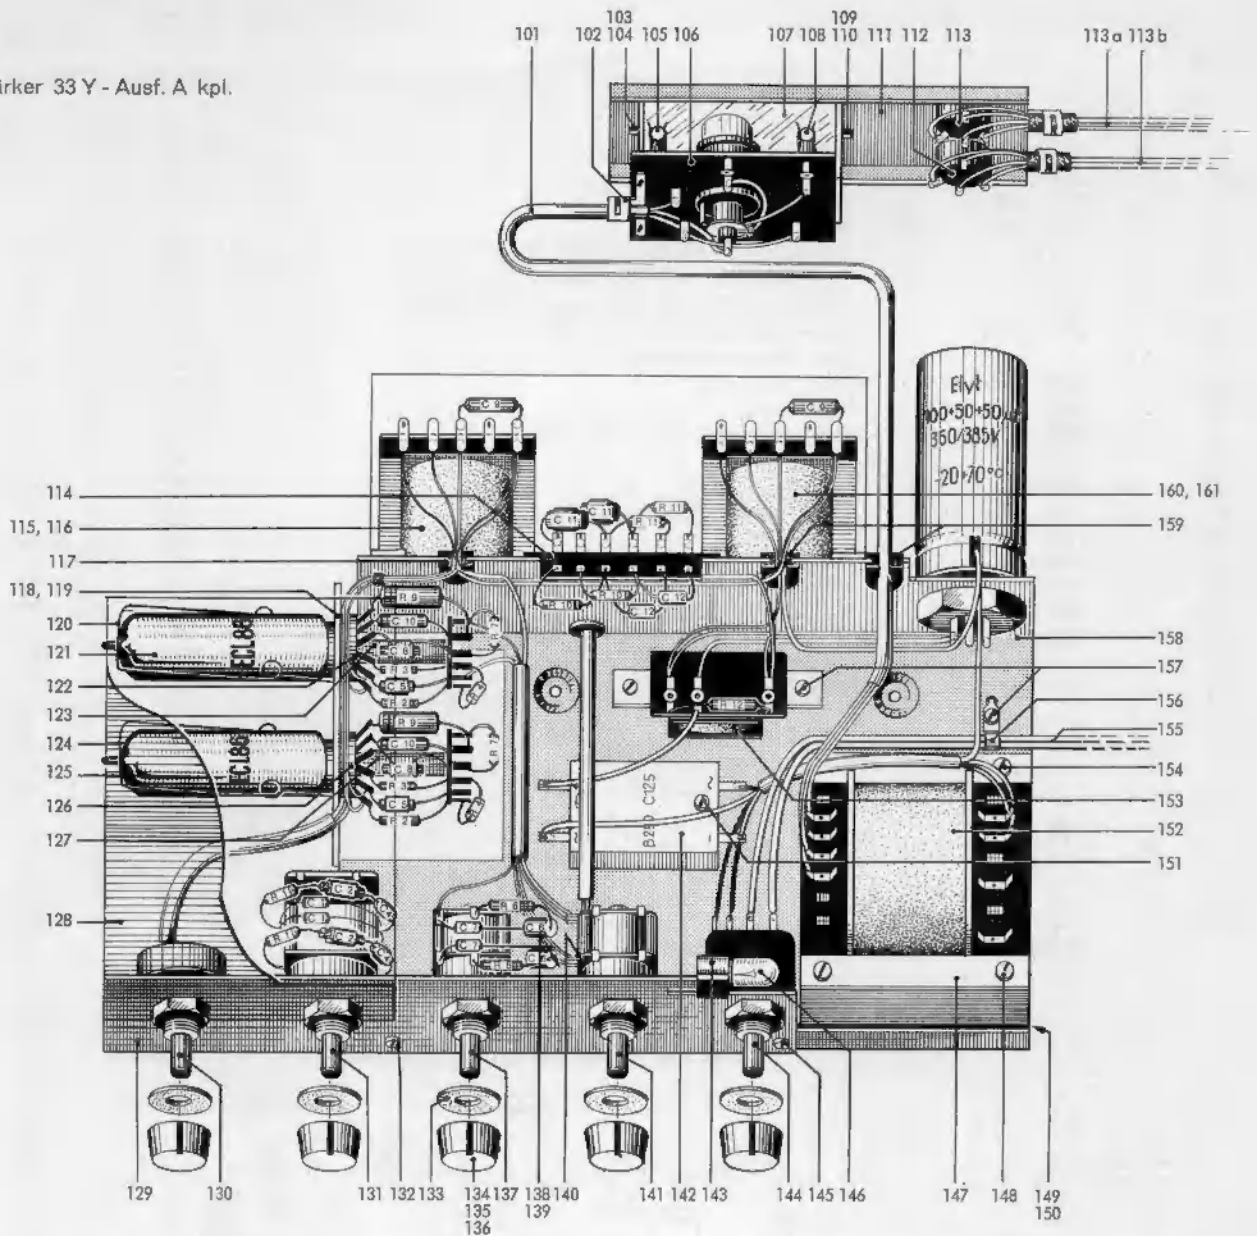**Ersatzteile**

(Teile des Plattenwechslers 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteilliste 1011)

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät
C 1	K 100 / 125 / 20	Kondensator 100 pF, 125 V, 20%	2
C 2	K 10 000 / 125 / 20	Kondensator 10 000 pF, 125 V, 20%	2
C 4	K 10 000 / 125 / 20	Kondensator 10 000 pF, 125 V, 20%	2
C 5	K 22 000 / 125 / 20	Kondensator 22 000 pF, 125 V, 20%	2
C 6	K 4700 / 500 / 20	Kondensator 4 700 pF, 500 V, 20%	2
C 7	K 220 / 125 / 20	Kondensator 220 pF, 125 V, 20%	2
C 8	K 47 / 500 / 20	Kondensator 47 pF, 500 V, 20%	2
C 9	K 1500 / 500 / 20	Kondensator 1 500 pF, 500 V, 20%	2
C 10	KEis 50 / 12	Elyt-Kondensator 50 µF, 12 V	2
C 11	K 22 000 / 125 / 20	Kondensator 22 000 pF, 125 V, 20%	2
C 12	K 1000 / 125 / 20	Kondensator 1 000 pF, 125 V, 20%	2
C 13	K 10 000 / 125 / 20	Kondensator 10 000 pF, 125 V, 20%	2
C 14, 15, 16	KES1 100+50+50 / 350	Elyt-Kondensator 100 + 50 + 50 µF, 350 V	1
R 1	W 47 K / 0,3 / 10	Widerstand 47 KOhm, 0,3 W, 10%	2
R 2	W 2,2 M / 0,3 / 10	Widerstand 2,2 MOhm, 0,3 W, 10%	2
R 3	W 1,2 K / 0,3 / 10	Widerstand 1,2 KOhm, 0,3 W, 10%	2
R 4	W 680 / 0,3 / 10	Widerstand 680 Ohm, 0,3 W, 10%	2
R 5	W 220 K / 0,3 / 10	Widerstand 220 KOhm, 0,3 W, 10%	2
R 6	W 100 K / 0,3 / 10	Widerstand 100 KOhm, 0,3 W, 10%	2
R 7	W 680 K / 0,3 / 10	Widerstand 680 KOhm, 0,3 W, 10%	2
R 8	W 1 K / 0,3 / 10	Widerstand 1 KOhm, 0,3 W, 10%	2
R 10	W 220 K / 0,3 / 10	Widerstand 220 KOhm, 0,3 W, 10%	2
R 11	W 22 K / 0,3 / 10	Widerstand 22 KOhm, 0,3 W, 10%	2
H 12	W 47 K / 0,3 / 10	Widerstand 47 KOhm, 0,3 W, 10%	1
	W 180 / 1 / 5	Widerstand 180 Ohm, 1 W, 5%	2


Ersatzteile

(Teile des Plattenwechslers 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteilleiste 1011)

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät
101	33 D - U 11	Trafokabel 6-adrig kpl.	1
102	33 D - 12	Haltebügel	1
103	LSK 3 / 15 a	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x 15	2
104	3,2 / 8 / 1,5 St	Scheibe	2
105	4024 / 23	Netzsicherung 300 mA mittelträge	1
106	33 D - U 5	Schaltplatte kpl. mit Spannungswähler	1
107	25 K - 11	Abdeckscheibe	1
108	4024 / 24	Netzsicherung 600 mA mittelträge	1
109	L 3 / 4 a	Linsenschraube AM 3 x 4	1
110	2,4 / 6 / 0,3 Ps	Scheibe	1
111	33 Y - U 6	Anschlußrahmen kpl.	1
112	4019 / 3	Flansch-Steckdose 5-polig	1
113	4019 / 2	Flansch-Steckdose 3-polig	3
113 a	33 Y - 9	Lautsprecherleitung, 3-adrig	1
113 b	33 Y - 10	Tonabnehmerleitung	2
114	4009 / 2	Lötösenleiste 8-teilig	1
115	4025 / U 24	Ausgangsübertrager EJ 48	2
116	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4 (für Ausgangsübertrager)	14
117	21 A - 52	Kabel-Durchführung	4
118	33 Y - U 2	Halteplatte kpl. mit Widerständen und Kondensatoren	1
119	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4 (für Halteplattenbefestigung)	14
120	4173 / 8	Röhrenhaltefeder	2
121	4026 / 7	Röhre ECL 86	2
122	4011 / 13	Noval-Röhrenfassung	2
123	4011 / 10	Lötstützpunkt, aufsteckbar	2
124	4173 / 8	Röhrenhaltefeder	2
125	4026 / 7	Röhre ECL 86	2
126	4011 / 13	Noval-Röhrenfassung	2
127	4011 / 10	Lötstützpunkt (am Röhrensockel)	2
128	33 Y - 12	Wärmeableitblech	1
129	33 Y - U 4	Frontplatte kpl.	1
130	4022 / 55	Potentiometer 2,5 KOhm lin. (Balanceregler)	1
131	4022 / 56	Tandem-Potentiometer 2 x 1,3 MOhm pos. log. (Lautstärkeregler)	1
132	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14
133	25 C - 54	Filzring für Drehknopf	5
134	37 A - U 8	Drehknopf kpl.	5
135	G 3 / 6 b	Gewindestift M 3 x 6 (für Drehknopf)	5
136	M 3 / 3 d	Vierkantmutter M 3 (für Drehknopf)	5
137	4022 / 58	Tandem-Potentiometer 2 x 10 MOhm neg. log. (Baßregler)	1
138	4170 / 9	Rohrschelle	1
139	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14
140	26 M - 10	Typenschild	1
141	4022 / 57	Tandem-Potentiometer 2 x 10 MOhm pos. log. (Höhenregler)	1
142	4011 / 7	Selen-Gleichrichter B 250 C 125	1
143	4172 / 9	Lampenfassung E 10	1
144	4022 / 52	Netzschalter mit Zentralbefestigung, 2-polig	1
145	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14
146	4013 / 14	Glühlampe E 10, 7 V, 0,3 A	1
147	33 D - 16	Druckstück	4
148	Z 4 / 35 a	Zylinderschraube AM 4 x 35	4
149	33 D - 5	Distanzmutter (für Netztrafo)	4
150	Z 4 / 5 a	Zylinderschraube AM 4 x 5	4
151	Z 3 / 10 a	Zylinderschraube AM 4 x 10	2
152	4025 / U 32	Netztrafo kpl.	1
153	4025 / U 34	Siebdrossel EJ 42/14	1
154	Z 4 / 35 a	Zylinderschraube AM 4 x 35	4
155	33 A - U 7	Netzkabel kpl.	1
156	12 A - 325	Kabelschelle	1
157	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14
158	33 Y - Ausf. A	Verstärker V 26 kpl.	1
159	21 A - 52	Durchführung	4
160	4025 / U 24	Ausgangsübertrager EJ 48	2
161	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14
171	25 F - 8	Bezugstoff, anthrazit	
172	25 F - 10	Bezugstoff, perlweiß	
173	26 J - 14	Bezugstoff, grauweiß (Lautsprecherbespannung)	
174	SN 3 / 12 a	Senkschraube mit Nasen M 3 x 12 (für Tasten, Winkel und Traggriff)	13
175	SN 3 / 20	Senkschraube mit Nasen M 3 x 20 (für Lautsprecher)	8
176	26 M - D 1	Bedienungsanleitung	1
177	26 L - U 18	Verpackungskarton kpl.	1

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät
71	HHK 3 / 15	Halbrundholzschräube mit Kreuzschlitz 3 x 15	4
72	21 A - 31	Stollen für Kofferboden	3
73	37 A - U 8	Drehknopf kpl.	5
74	25 C - 54	Filzring für Drehknopf	5
75	G 3 / 6 b	Gewindestift M 3 x 6 (für Drehknopf)	5
76	M 3 / 3 d	Vierkantmutter M 3 (für Drehknopf)	5
77	26 L - 9	Abdeckung (Blende für Bedienungsknöpfe)	1
78	LS 4 / 10 e	Linsensenkschraube mit Zapfen M 4 x 10 x 4 (für Verstärkerbefestigung)	4
79	25 E - 44	Unterlegscheibe	4
80	26 H - 15	Leuchtab	1
81	4694 / 6	Sperrscheibe 6, lösbar (für Leuchtab)	1
82	26 K - 21	Haltefeder	1
83	26 K - 20	Traggriff	1
84	26 K - 22	Öse (Traggriffblende)	2
85	41 A - 248	Kabelhalter	1
86	4124 / 7 a	Rohrmet A 4 x 0,4 x 7	4
87	HHK 3 / 15	Halbrundholzschräube mit Kreuzschlitz 3 x 15	4
88	26 C - U 16	Lautsprecherkabel kpl.	1
89	4012 / 17	Zwergstecker, elfenbein	2
90	4012 / 17	Zwergstecker, elfenbein	2
91	4012 / 18	Zwergstecker, rotbraun	1

Fig. 2

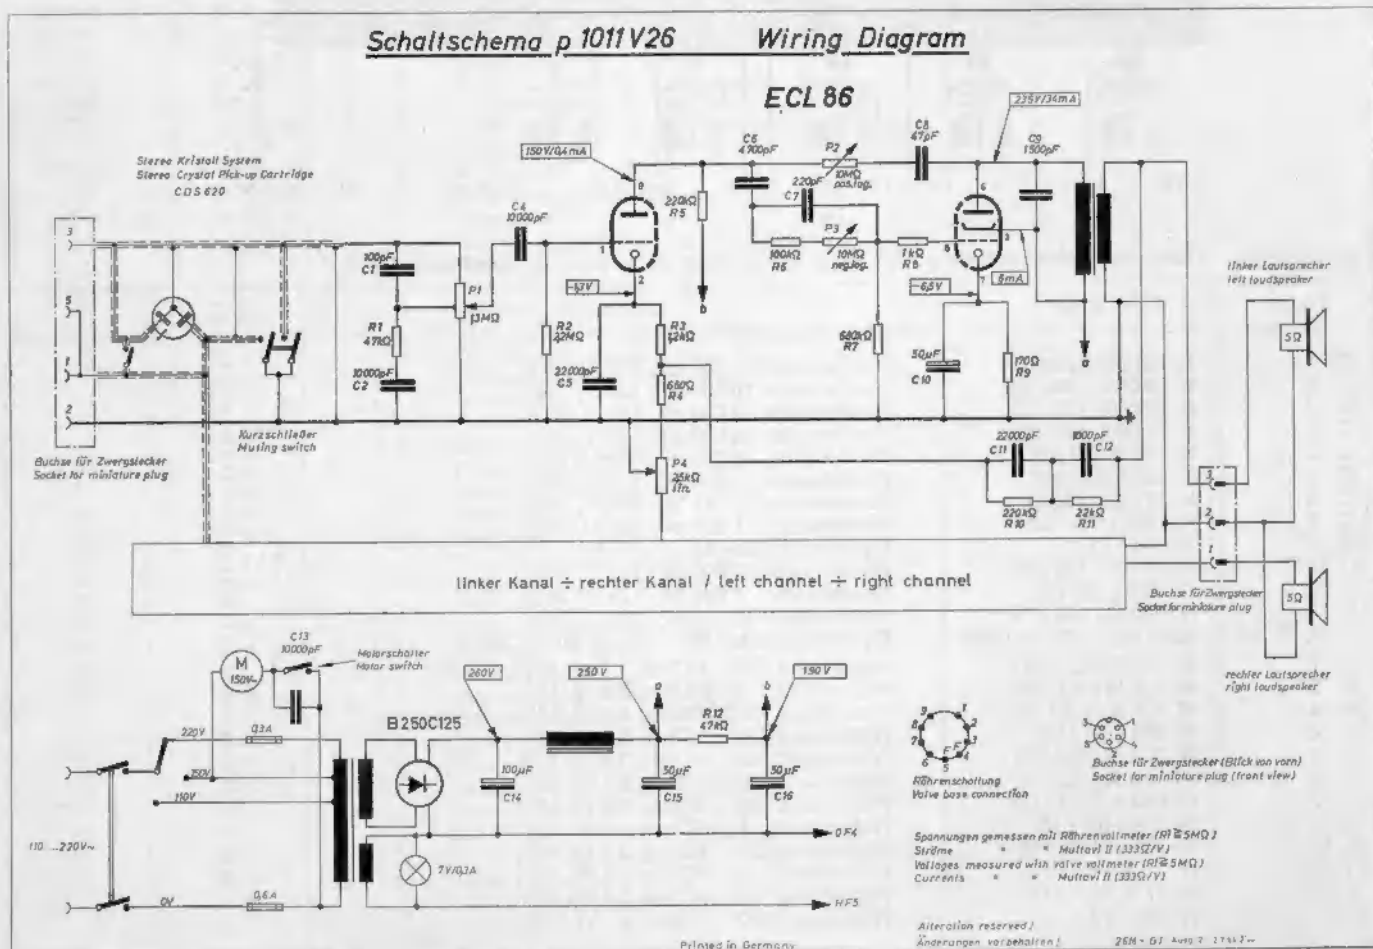

Dual

Service- Information Dp 1011 V 26



Ausgabe 1111

Technische Daten

Stromart:

Netzspannung:

Antrieb:

Leistungsaufnahme:

Gleichlauf:

Plattenteller-Drehzahlen:

Störspannungsabstand:

Tonabnehmerkopf:

Verstärker:

Lautsprecher:

Netzsicherungen:

Kontroll-Lampe:

Maße:

Gewicht:

Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle

110, 150 oder 220 Volt umschaltbar

zweipoliger Einphasen-Asynchronmotor

ca. 60 Watt

gemessen mit EMT 420 gehörig bewertet, Gesamtgleichlauffehler

mit Plattenteller 21 cm Ø max. $\pm 0,25\%$

mit Plattenteller 24 cm Ø max. $\pm 0,20\%$

78, 45, $33\frac{1}{3}$ und $16\frac{2}{3}$ U/min

bezogen auf 100 Hz, 1,4 cm/s mit Meß-Schallplatte DGG 99012

100 Hz > 42 db 250 Hz > 50 db

abnehmbar, geeignet zur Aufnahme aller Kristall- und Keramik-Tonabnehmer-systeme mit $\frac{1}{2}$ " Befestigung

Standardausrüstung:

Tonabnehmerkopf O 1 b mit Stereo-Kristall-Tonabnehmersystem

CDS 620 / 4 / 45

2 x 2 - stufig, 2 x 4 Watt

Bestückung: 2 x ECL 86, Selengleichrichter B 250 C 125

2 x 5 Watt Spezial-Breitband-Lautsprecher mit Hochtוןkegel

für 220 V: 300 mA mittelträge

für 110 und 150 V: 600 mA mittelträge


Röhrenlampe E 10, 7 V / 0,3 A

545 x 380 x 210 mm

13,3 kg

GEBRÜDER STEIDINGER · 7742 ST. GEORGEN / SCHWARZWALD

Fig. 1
Koffer, Bedienungselemente
und Beschlagteile

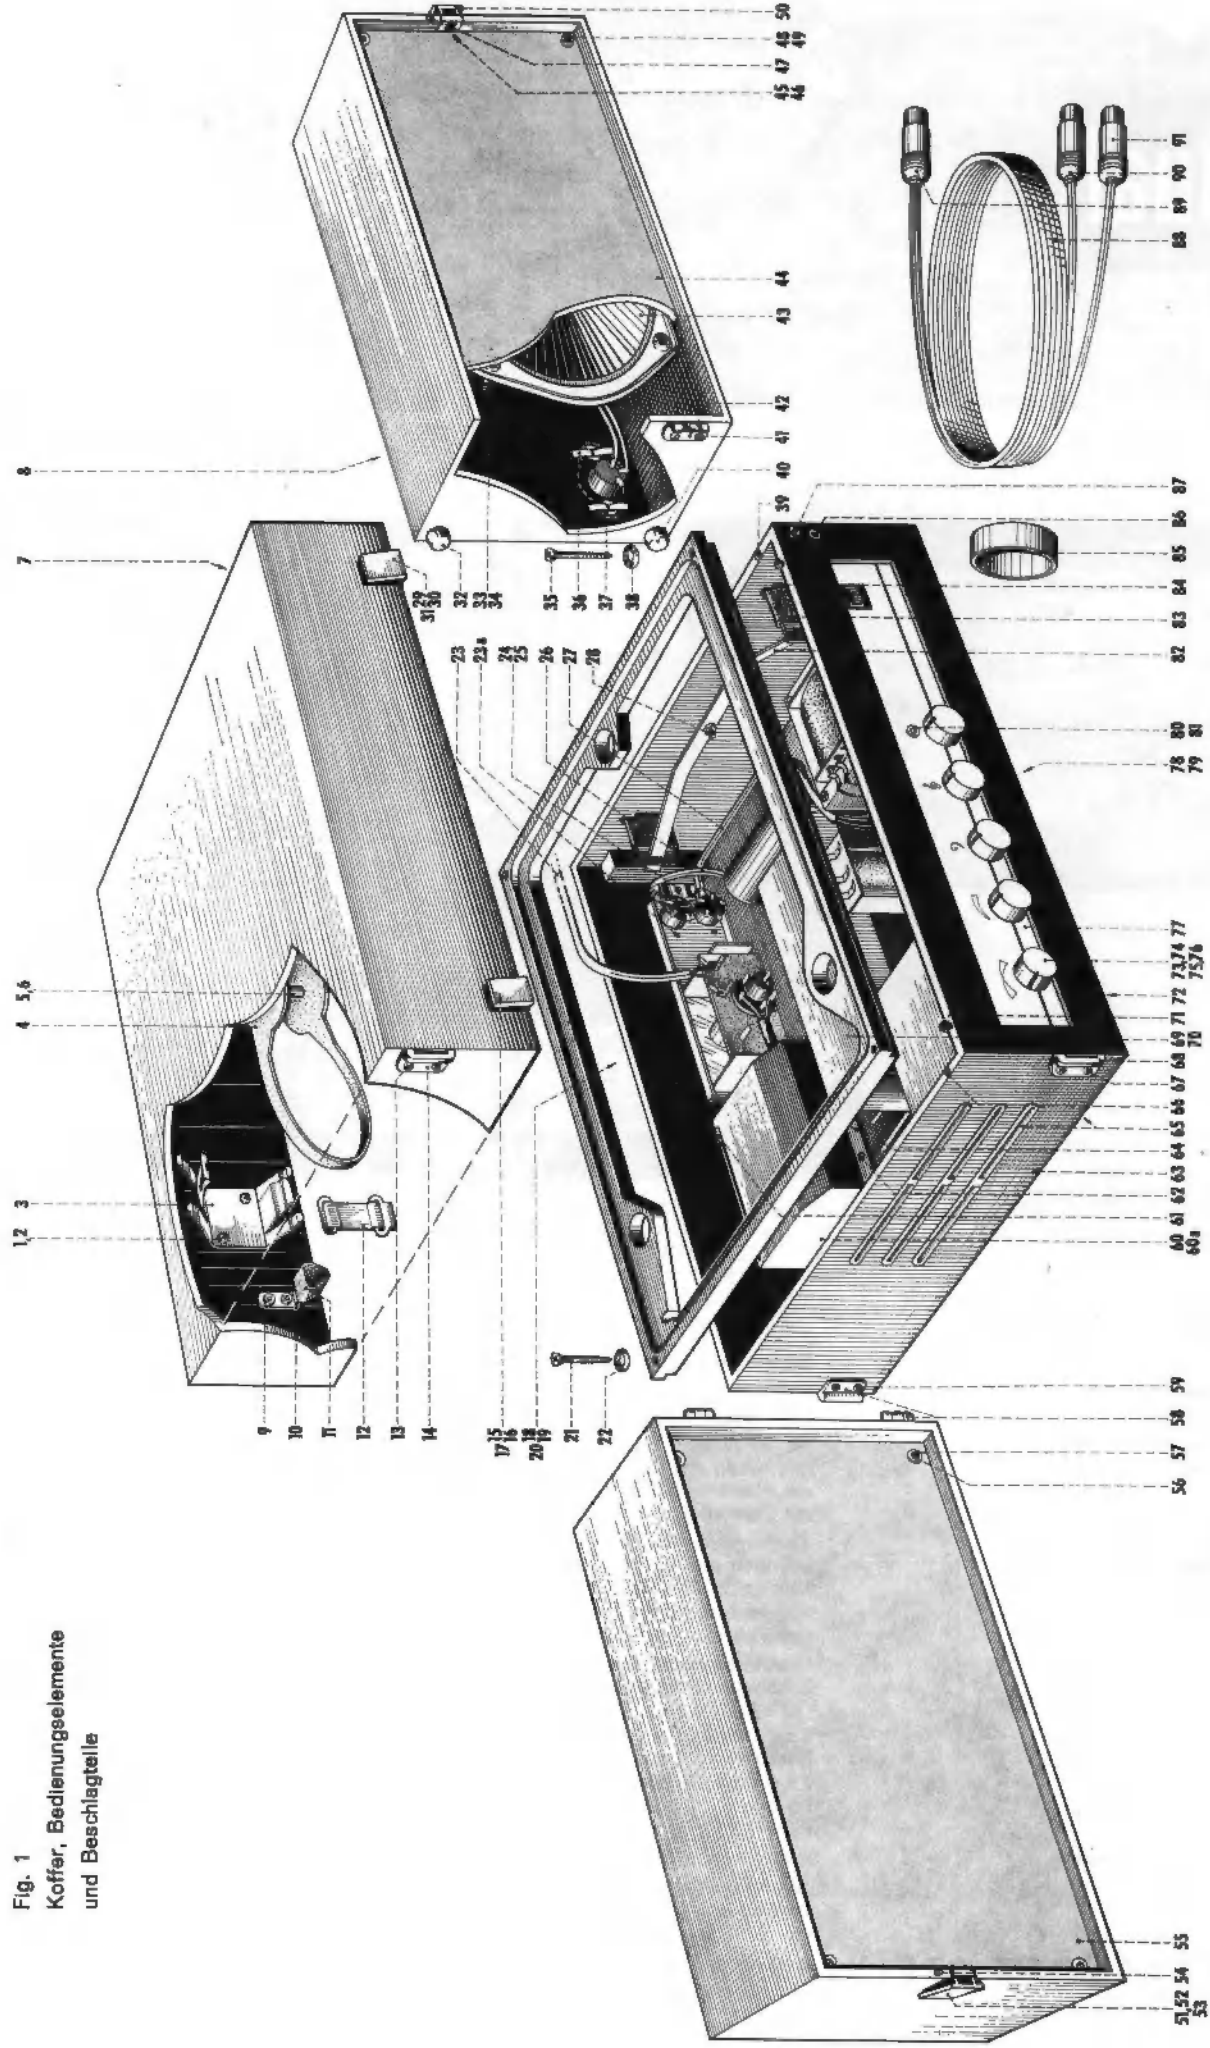

Ersatzteile

(Teile des Plattenwechslers 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteilliste 1011)

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
1	HHK 3/8	Halbrundholzscharbe mit Kreuzschlitz 3 x 8	2	—,02
2	3,2/7/0,5 St	Scheibe	6	—,01
3	12 A - 312	Aufnahmefeder	1	—,40
4	21 A - 6	Schallplattenhalter	1	—,35
5	21 A - U 4	Aufnahmedorn kpl.	1	—,30
6	SS 4/15	Senkschneidscharbe DM 4 x 15	1	—,10
7	10 - 25	Dual-Schild	1	—,20
8	26 A - 9	Gitterrahmen	14	—,35
9	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3	12	—,01
10	26 H - 12	Winkel	2	—,10
11	26 H - 16	Druckstollen	2	—,10
12	22 B - U 6	Halteband kpl.	1	—,35
13	HHK 3/10	Halbrundholzscharbe mit Kreuzschlitz 3 x 10	24	—,02
14	21 C - 28	Scharnier	6	—,60
15	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	4	—,60
16	25 K - 19	Verstärkungsfeder für Taste	4	—,15
17	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung)	12	—,01
18	25 K - 10	Abdeckrahmen	1	—,40
19	33 D - 13	Anschlußschild (an Anschlußplatte)	1	—,05
20	33 D - 14	Sicherungsschild (an Anschlußplatte)	1	—,05
21	LSHK 3/35 c	Linsensenkholzscharbe mit Kreuzschlitz 3 x 35	4	—,05
22	25 E - 46	Unterlegscheibe	12	—,02
23	26 M - 18	Netzleitung (Spannungswähler-Netzschalter)	1	—,30
23 a	4123/4 c	Hohlilet 3 x 0,3 x 4 (für Flanschsteckdose)	4	—,02
24	LSK 3/15 a	Linsensenkholzscharbe mit Kreuzschlitz AM 3 x 15	2	—,02
25	3,2/8/1,5 St	Scheibe	2	—,01
26	33 Y - 9	Lautsprecherleitung, 3-adrig	1	—,30
27	33 Y - 10	Tonabnehmerleitung	2	—,90
28	M 3/4	Sechskantmutter M 3	9	—,01
29	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	4	—,60
30	25 K - 19	Verstärkungsfeder für Taste	4	—,15
31	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung)	12	—,01
32	22 F - 7	Bodenniet für Lautsprecher	4	—,15
33	3,2/8/0,5 St	Scheibe	8	—,01
34	M 3/4	Sechskantmutter M 3	9	—,01
35	LSHK 3/35 c	Linsensenkholzscharbe mit Kreuzschlitz 3 x 35	4	—,05
36	26 L - 18	Zweispitzniet 3 x 14	4	—,02
37	3,2/7/0,5 St	Scheibe	6	—,01
38	25 E - 46	Unterlegscheibe	12	—,02
39	4124/7 a	Rohrniet A 4 x 0,4 x 7	4	—,02
40	22 F - 7	Bodenniet für Lautsprecher	4	—,15
41	HHK 3/10	Halbrundholzscharbe mit Kreuzschlitz 3 x 10	24	—,02
42	21 C - 28	Scharnier	6	—,60
43	26 J - 18	Oval-Lautsprecher	2	18,—
44	26 L - U 14	Lautsprecherwand kpl.	2	5,80
45	25 K - 19	Verstärkungsfeder für Taste	4	—,15
46	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung)	12	—,01
47	26 L - 19	Paßstift	4	—,10
48	25 E - 46	Unterlegscheibe	12	—,02
49	LSHK 3/25 c	Linsensenkholzscharbe mit Kreuzschlitz 3 x 25	8	—,03
50	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	4	—,60
51	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	4	—,60
52	25 K - 19	Verstärkungsfeder für Taste	4	—,15
53	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung)	12	—,01
54	26 L - 19	Paßstift	4	—,10
55	26 L - U 14	Lautsprecherwand kpl.	2	5,80
56	LSHK 3/25 c	Linsensenkholzscharbe mit Kreuzschlitz 3 x 25	8	—,03
57	25 E - 46	Unterlegscheibe	12	—,02
58	21 C - 28	Scharnier	6	—,60
59	HHK 3/10	Halbrundholzscharbe mit Kreuzschlitz 3 x 10	24	—,02
60	21 A - U 12	Kabelfach kpl.	1	1,50
60 a	LSHK 3/13 f	Linsensenkholzscharbe mit Kreuzschlitz 3 x 13 (für Kabelfach)	2	—,02
61	21 A - 49	Schieber (für Kabelfach)	1	—,25
62	HH 2,7/7 d	Halbrundholzscharbe 2,7 x 7	2	—,01
63	26 M - U 1	Leerkoffer kpl.	1	105,—
64	21 A - 52	Kabel-Durchführung	4	—,10
65	26 A - 9	Gitterrahmen	14	—,35
66	4124/7 a	Rohrniet A 4 x 0,4 x 7	4	—,02
67	HHK 3/10	Halbrundholzscharbe mit Kreuzschlitz 3 x 10	24	—,02
68	21 C - 28	Scharnier	6	—,60
69	33 Y - 3	Abschirmblech	1	—,35
70	Z 3/4 d	Zylinderscharbe AM 3 x 4 (für Befestigung des Abschirmbleches)	14	—,01

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
71	HHK 3/15	Halbrundholzschaube mit Kreuzschlitz 3 x 15	4	—,02
72	21 A - 31	Stollen für Kofferboden	3	—,10
73	37 A - U 8	Drehknopf kpl.	5	—,40
74	25 C - 54	Filzring für Drehknopf	5	—,02
75	G 3/6 b	Gewindestift M 3 x 6 (für Drehknopf)	5	—,02
76	M 3/3 d	Vierkantschraube M 3 (für Drehknopf)	5	—,01
77	26 L - 9	Abdeckung (Blende für Bedienungsknöpfe)	1	2,—
78	LS 4/10 e	Linsensenschraube mit Zapfen M 4 x 10 x 4 (für Verstärkerbefestigung)	4	—,05
79	25 E - 44	Unterlegscheibe	4	—,01
80	26 H - 15	Leuchtab	1	—,10
81	4694/6	Sperrscheibe 6, lösbar (für Leuchtab)	1	—,03
82	26 K - 21	Haltefeder	1	—,30
83	26 K - 20	Traggriff	1	1,20
84	26 K - 22	Ose (Traggriffblende)	2	—,20
85	41 A - 248	Kabelhalter	1	—,30
86	4124/7 a	Rohrniet A 4 x 0,4 x 7	4	—,02
87	HHK 3/15	Halbrundholzschaube mit Kreuzschlitz 3 x 15	4	—,02
88	26 C - U 16	Lautsprecherkabel kpl.	1	3,50
89	4012/17	Zwergstecker, elfenbein	2	—,60
90	4012/17	Zwergstecker, elfenbein	2	—,60
91	4012/18	Zwergstecker, rotbraun	1	—,60

Änderungen vorbehalten

Die Notierungen verstehen sich freibleibend netto ab Werk mit Ausnahme der fettgedruckten Preise, die als unverbindliche Richtpreise gelten.
Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Fig. 2

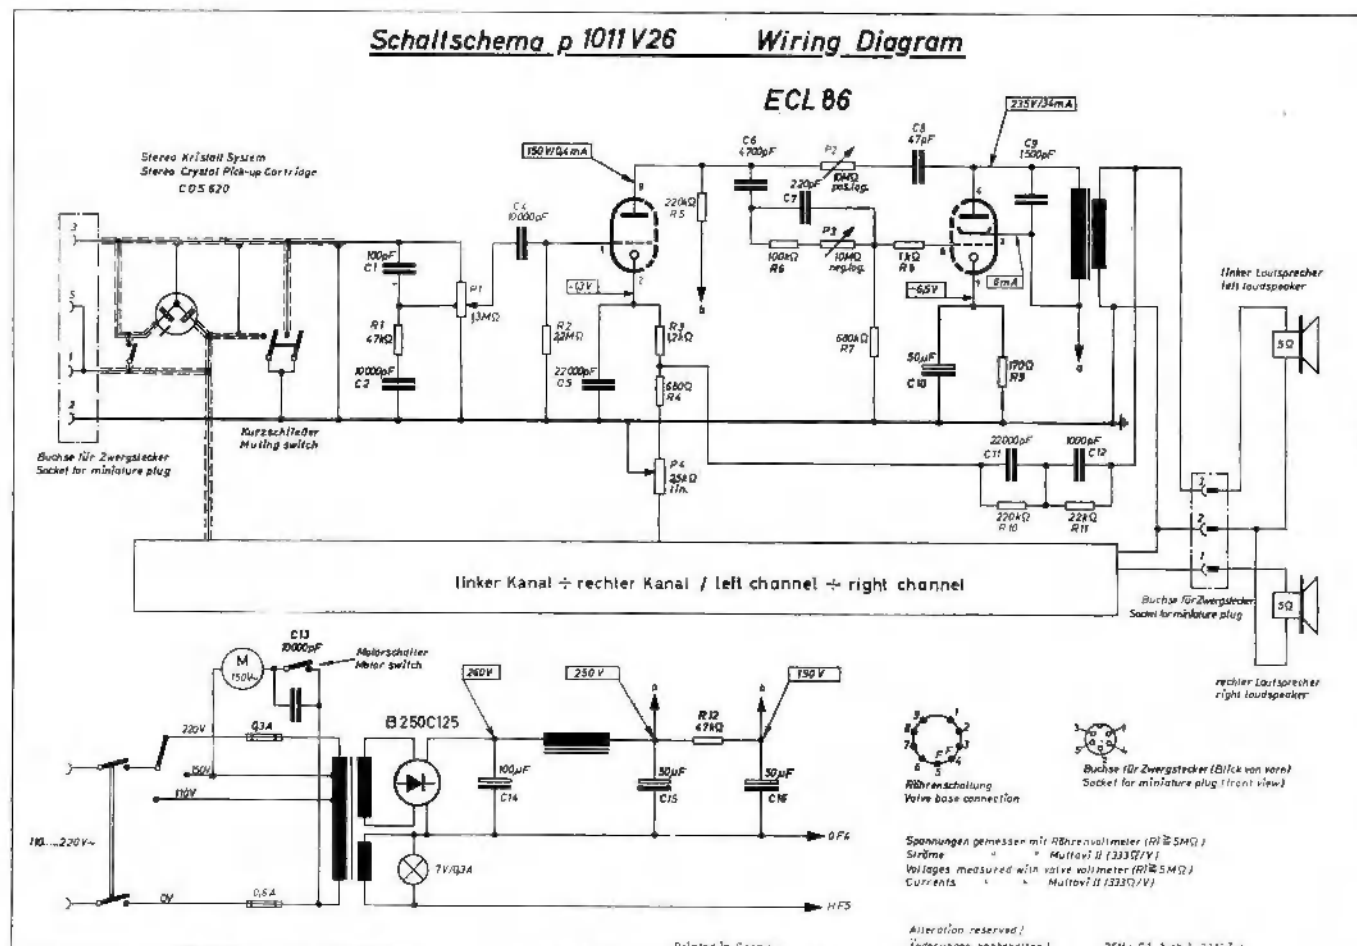
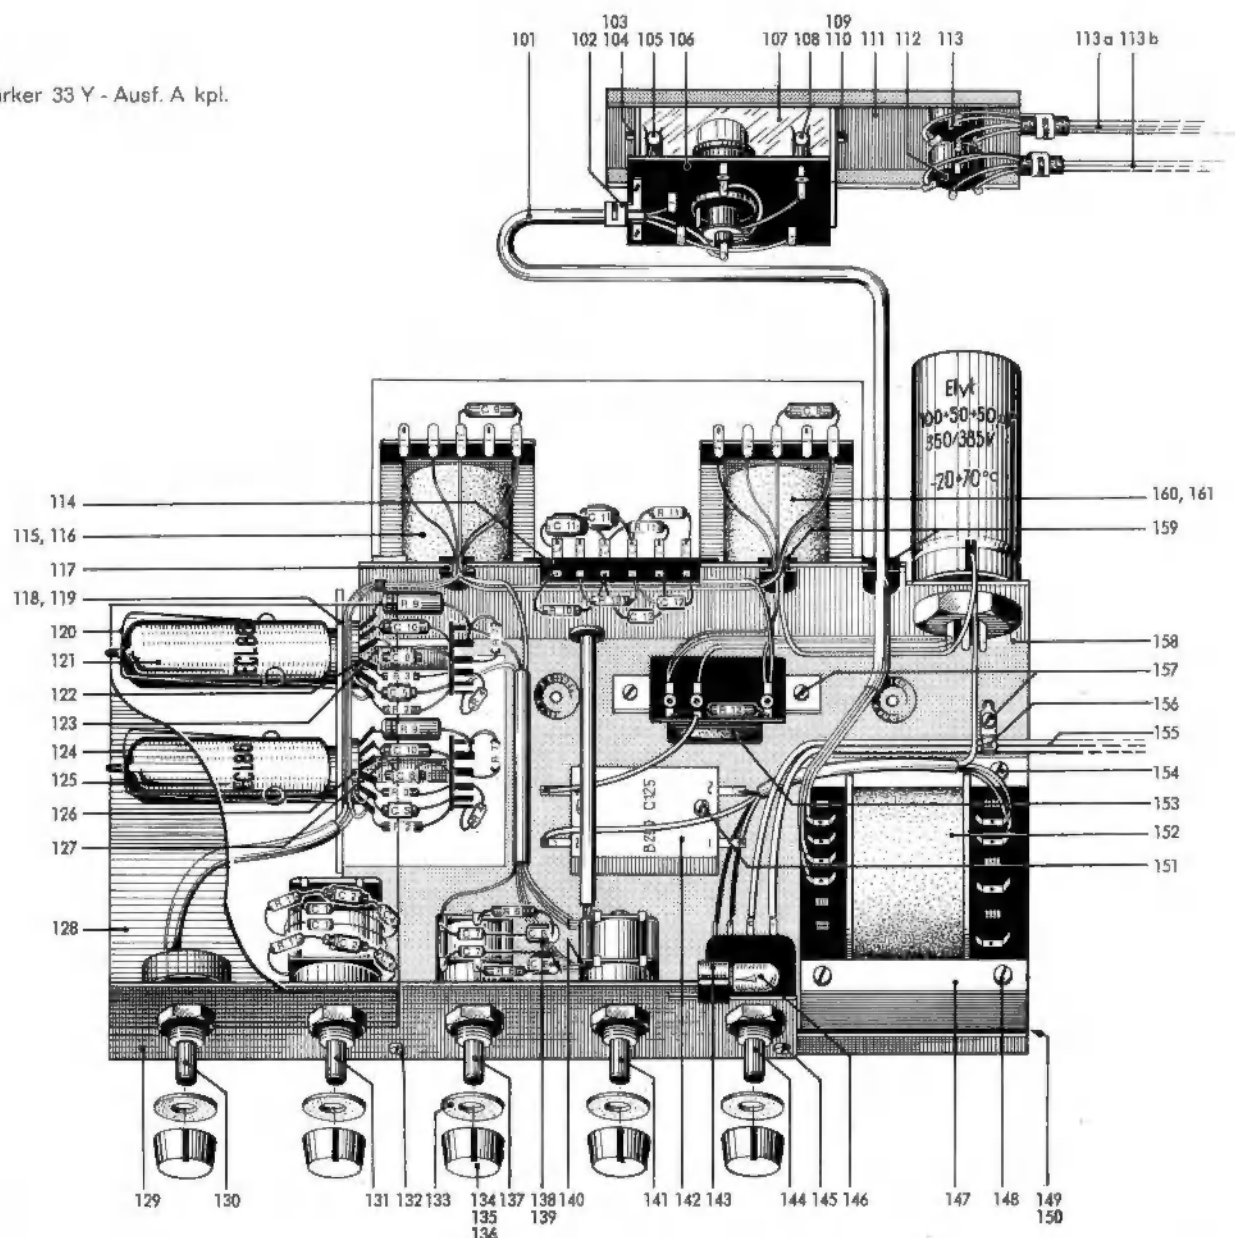


Fig. 3

Verstärker 33 Y - Ausf. A kpl.

**Ersatzteile**

(Teile des Plattenwechslers 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteilliste 1011)

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
C 1	K 100 / 125 / 20	Kondensator 100 pF, 125 V, 20%	2	—,20
C 2	K 10 000 / 125 / 20	Kondensator 10 000 pF, 125 V, 20%	2	—,25
C 4	K 10 000 / 125 / 20	Kondensator 10 000 pF, 125 V, 20%	2	—,25
C 5	K 22 000 / 125 / 20	Kondensator 22 000 pF, 125 V, 20%	2	—,25
C 6	K 4700 / 500 / 20	Kondensator 4 700 pF, 500 V, 20%	2	—,25
C 7	K 220 / 125 / 20	Kondensator 220 pF, 125 V, 20%	2	—,20
C 8	K 47 / 500 / 20	Kondensator 47 pF, 500 V, 20%	2	—,20
C 9	K 1500 / 500 / 20	Kondensator 1 500 pF, 500 V, 20%	2	—,25
C 10	KEis 50 / 12	Elyt-Kondensator 50 µF, 12 V	2	—,60
C 11	K 22 000 / 125 / 20	Kondensator 22 000 pF, 125 V, 20%	2	—,25
C 12	K 1000 / 125 / 20	Kondensator 1 000 pF, 125 V, 20%	2	—,20
C 13	K 10 000 / 125 / 20	Kondensator 10 000 pF, 125 V, 20%	2	—,25
C 14, 15, 18	KESI 100 + 50 + 50 / 350	Elyt-Kondensator 100 + 50 + 50 µF, 350 V	1	6,—
R 1	W 47 K / 0,3 / 10	Widerstand 47 KOhm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 2	W 2,2 M / 0,3 / 10	Widerstand 2,2 MOhm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 3	W 1,2 K / 0,3 / 10	Widerstand 1,2 KOhm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 4	W 680 / 0,3 / 10	Widerstand 680 Ohm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 5	W 220 K / 0,3 / 10	Widerstand 220 KOhm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 6	W 100 K / 0,3 / 10	Widerstand 100 KOhm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 7	W 680 K / 0,3 / 10	Widerstand 680 KOhm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 8	W 1 K / 0,3 / 10	Widerstand 1 KOhm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 10	W 220 K / 0,3 / 10	Widerstand 220 KOhm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 11	W 22 K / 0,3 / 10	Widerstand 22 KOhm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 12	W 47 K / 0,3 / 10	Widerstand 47 KOhm, 0,3 W, 10%	1	—,15
	W 180 / 1 / 5	Widerstand 180 Ohm, 1 W, 5%	2	—,30

Ersatzteile

(Teile des Plattenwechslers 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteilliste 1011)

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
101	33 D - U 11	Trafokabel 6-adrig kpl.	1	—,80
102	33 D - 12	Haltebügel	1	—,05
103	LSK 3/15 a	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x 15	2	—,02
104	3,2/8/1,5 St	Scheibe	2	—,01
105	4024/23	Netzschierung 300 mA mittelträge	1	—,25
106	33 D - U 5	Schaltplatte kpl. mit Spannungswähler	1	1.50
107	25 K - 11	Abdeckscheibe	1	—,30
108	4024/24	Netzschierung 600 mA mittelträge	1	—,25
109	L 3/4 a	Linsenschraube AM 3 x 4	1	—,01
110	2,4/6/0,3 Ps	Scheibe	1	—,01
111	33 Y - U 6	Anschlußrahmen kpl.	1	8.—
112	4019/3	Flansch-Steckdose 5-polig	1	—,60
113	4019/2	Flansch-Steckdose 3-polig	3	—,45
113 a	33 Y - 9	Lautsprecherleitung, 3-adrig	1	—,30
113 b	33 Y - 10	Tonabnehmerleitung	2	—,90
114	4009/2	Lötösenleiste 8-teilig	1	—,50
115	4025/U 24	Ausgangsübertrager EJ 48	2	5.—
116	Z 3/4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4 (für Ausgangsübertrager)	14	—,01
117	21 A - 52	Kabel-Durchführung	4	—,10
118	33 Y - U 2	Halteplatte kpl. mit Widerständen und Kondensatoren	1	12.—
119	Z 3/4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4 (für Halteplattenbefestigung)	14	—,01
120	4173/8	Röhrenhaltefeder	2	—,10
121	4026/7	Röhre ECL 86	2	10.—
122	4011/13	Noval-Röhrenfassung	2	—,60
123	4011/10	Lötstützpunkt, aufsteckbar	2	—,50
124	4173/8	Röhrenhaltefeder	2	—,10
125	4026/7	Röhre ECL 86	2	10.—
126	4011/13	Noval-Röhrenfassung	2	—,60
127	4011/10	Lötstützpunkt (am Röhrensockel)	2	—,50
128	33 Y - 12	Wärmeableitblech	1	—,40
129	33 Y - U 4	Frontplatte kpl.	1	34.—
130	4022/55	Potentiometer 2,5 KOhm lin. (Balanceregler)	1	2.—
131	4022/56	Tandem-Potentiometer 2 x 1,3 MOhm pos. log. (Lautstärkeregler)	1	6.50
132	Z 3/4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14	—,01
133	25 C - 54	Filzring für Drehknopf	5	—,02
134	37 A - U 8	Drehknopf kpl.	5	—,40
135	G 3/8 b	Gewindestift M 3 x 6 (für Drehknopf)	5	—,02
136	M 3/3 d	Vierkantmutter M 3 (für Drehknopf)	5	—,01
137	4022/58	Tandem-Potentiometer 2 x 10 MOhm neg. log. (Baßregler)	1	4.50
138	4170/9	Rohrschelle	1	—,05
139	Z 3/4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14	—,01
140	26 M - 10	Typenschild	1	—,10
141	4022/57	Tandem-Potentiometer 2 x 10 MOhm pos. log. (Höhenregler)	1	4.50
142	4011/7	Selen-Gleichrichter B 250 C 125	1	5.30
143	4172/9	Lampenfassung E 10	1	—,20
144	4022/52	Netzschalter mit Zentralbefestigung, 2-polig	1	1.50
145	Z 3/4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14	—,01
146	4013/14	Glühlampe E 10, 7 V, 0,3 A	1	—,45
147	33 D - 16	Druckstück	4	—,05
148	Z 4/35 a	Zylinderschraube AM 4 x 35	4	—,02
149	33 D - 5	Distanzmutter (für Netztrafo)	4	—,15
150	Z 4/5 a	Zylinderschraube AM 4 x 5	4	—,01
151	Z 3/10 a	Zylinderschraube AM 3 x 10	2	—,01
152	4025/U 32	Netztrafo kpl.	1	17.50
153	4025/U 34	Siebdrössel EJ 42/14	1	3.20
154	Z 4/35 a	Zylinderschraube AM 4 x 35	4	—,02
155	33 A - U 7	Netzkabel kpl.	1	1.75
156	12 A - 325	Kabelschelle	1	—,05
157	Z 3/4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14	—,01
158	33 Y - Ausf. A	Verstärker V 26 kpl.	1	124.—
159	21 A - 52	Durchführung	4	—,10
160	4025/U 24	Ausgangsübertrager EJ 48	2	5.—
161	Z 3/4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14	—,01
171	25 F - 8	Bezugstoff, anthrazit		12.—/m ²
172	25 F - 10	Bezugstoff, perlweiß		12.—/m ²
173	26 J - 14	Bezugstoff, grauweiß (Lautsprecherbespannung)		12.—/m ²
174	SN 3/12 a	Senkschraube mit Nasen M 3 x 12 (für Tasten, Winkel und Traggriff)	13	—,02
175	SN 3/20	Senkschraube mit Nasen M 3 x 20 (für Lautsprecher)	8	—,03
176	26 M - D 1	Bedienungsanleitung	1	—
177	26 L - U 18	Verpackungskarton kpl.	1	6.—